



Schnellstart Anleitung
Deutschland, Österreich, Schweiz

Inhalt

Einleitung	3
Schritt 1: Geräte anschliessen	4
Schritt 2: Installation des DVD Rekorders	8
Schritt 3: Installation des GUIDE Plus+ Systems	9
Schritt 4: Lassen Sie Ihren DVD Rekorder über Nacht auf „Standby“	10
Schritt 5: Der Nächste Tag–	
Überprüfen Sie die Programminformationen und die Senderliste	12
Alternative Installation	14
Anmerkungen	16

Einleitung

Diese Anleitung hilft Ihnen Ihren DVD Rekorder und das GUIDE Plus+® System zu installieren.

Das GUIDE Plus+ System empfängt die Fernsehprogramminformationen für Ihre Region über einen bestimmten Sender, den sogenannten „Host Channel“(1). Um einwandfrei zu arbeiten, muss Ihr GUIDE Plus+ System auf Ihre Region und auf die für Ihren Haushalt relevante Empfangsmethode eingestellt werden.

Diese Informationen werden im Installationsmenü des GUIDE Plus+ Systems eingegeben.

Als erstes sollten Sie allerdings die Installation Ihres DVD Rekorders abschliessen.


► (1) Host Channels S. 16

Schritt 1: Geräte anschliessen

Zuerst müssen alle Geräte korrekt angeschlossen werden, damit das GUIDE Plus+ System, das in Ihren DVD Rekorder integriert ist, mit Ihren anderen Geräten einwandfrei interagieren kann.

Kein externer Receiver:


1. Schließen Sie Ihren DVD Rekorder direkt an die Kabelbuchse an.
2. Verbinden Sie Ihren Fernseher und Ihren DVD Rekorder mit einem Scart-Kabel.

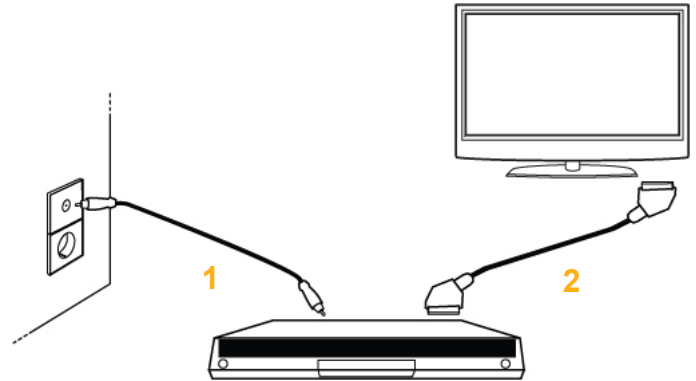

Externer Receiver:

1. Verbinden Sie Ihren Fernseher und Ihren DVD Rekorder mit einem Scart-Kabel.
2. Verbinden Sie Ihren DVD Rekorder und Ihren externen Receiver mit einem weiteren Scart-Kabel.
3. Schließen Sie Ihren DVD Rekorder...:
 - a. Kabel: ...an Ihre Kabel-box an.
 - b. Satellit: ...an Ihren Satelliten-Receiver an.
4. Schließen Sie das G-LINK(R) Kabel an der Rückseite Ihres DVD Rekorders an und legen Sie den Infrarot-Sender des G-LINK Kabels vor Ihren externen Receiver. Mit Hilfe des G-LINK Kabels kann Ihr GUIDE Plus+ System Ihren externen Receiver kontrollieren. (2) ⓘ

ⓘ *Es ist möglich, dass bestimmte Geräte von einigen Herstellern G-LINK nicht unterstützen. Mit diesen Geräten ist es nicht möglich einen externen Receiver zu kontrollieren.*

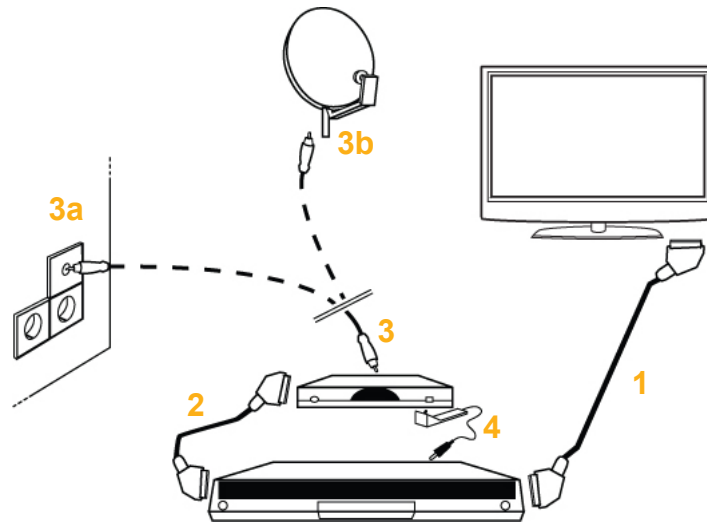

Schritt 2: Installation des DVD Rekorders

Bevor Sie Ihr GUIDE Plus+ System installieren können, müssen Sie die Installation Ihres DVD Rekorders abschließen. Beim erstmaligen Einschalten Ihres DVD Rekorders werden Sie in der Regel mit Hilfe von BildschirmAnweisungen Schritt für Schritt durch den Installationsvorgang geführt. Für mehr Details zu diesem Punkt sehen Sie bitte im Handbuch Ihres DVD Rekorders nach. Damit das GUIDE Plus+ System korrekt funktionieren kann, müssen Sie die folgende Angaben während der Installation Ihres DVD Rekorders machen:

- Sprache
- Land

Diese beiden Angaben werden automatisch an das GUIDE Plus+ System weitergegeben.

Ausserdem ist es wichtig, dass Ihr DVD Rekorder nach allen empfangbaren Sendern sucht („Sendersuchlauf“). Auch diese Information wird automatisch an das GUIDE Plus+ System übermittelt.

Schritt 3: Installation des GUIDE Plus+ Systems

Um fehlerfreie und vollständige GUIDE Plus+ Daten zu erhalten, muss Ihr GUIDE Plus+ System sowohl auf Ihre anderen Geräte (externe Receiver) als auch auf Ihren Standort eingestellt werden.

- Drücken Sie die GUIDE-Taste auf Ihrer Fernbedienung. Das GUIDE Plus+ Installationsmenü erscheint
- Sprache und Land wurden bereits automatisch übernommen
- Wählen Sie das Eingabefeld für Ihre Postleitzahl aus und geben Sie diese mit Hilfe der Nummerntasten Ihrer Fernbedienung ein. **(3)**
- Externer Receiver: Wenn Sie einen externen Receiver verwenden, müssen Sie diesen im GUIDE Plus+ Installationsmenü einstellen. **(4)**
 - Wählen Sie „Externer Receiver 1, 2 oder 3“, um Ihren ersten externen Receiver einzustellen. **(5)**
 - Wählen Sie Ihre Empfangsmethode aus (Antenne, Kabel oder Satellit).
 - Wählen Sie ggf. Ihren Anbieter aus.
 - Wählen Sie die Marke Ihres externen Receivers aus.
 - Wählen Sie die Buchse aus, an die Ihr externer Receiver angeschlossen ist (zum Beispiel: EXT 1 oder CAM 1). **(6)**
 - Sobald Ihr externer Receiver auf den angegebenen Sender umgeschaltet hat bestätigen Sie bitte mit „Ja“ und gehen weiter zu Schritt 4. Falls Ihr externer Receiver nicht umgeschaltet hat oder falls die Marke Ihres

► (3) (4) (5) (6) Anmerkungen S. 17-18

Receivers nicht in der Auswahlliste war, gehen Sie bitte zum Abschnitt ALTERNATIVE INSTALLATION am Ende dieses Dokuments.

Schritt 4: Lassen Sie Ihren DVD Rekorder über Nacht auf „Standby“

Ihr GUIDE Plus+ System empfängt zum ersten Mal Fernsehprogramm-
informationen über Nacht. Es schaltet sich automatisch ein, wechselt zu dem
Host Channel (1) und empfängt Programminformationen.

Kein externer Receiver:

Zu einem vorinstallierten Zeitpunkt in den frühen Morgenstunden beginnt Ihr
GUIDE Plus+ System alle Ihre empfangbaren Sender zu durchsuchen, bis es
den Host Channel identifiziert hat. Danach beginnt das GUIDE Plus+ System
die Programminformationen herunterzuladen.

Damit dieser Such- und Lade-Prozess erfolgreich durchgeführt werden kann,
ist es notwendig, dass Sie Ihren DVD Rekorder am Abend auf „Standby“
schalten.

Externer Receiver:

Falls Sie einen externen Receiver verwenden, kann Ihr GUIDE Plus+ System
nicht automatisch alle Sender durchsuchen, die Sie über den externen Receiver
empfangen. In diesem Fall müssen Sie den Host Channel manuell einstellen.

**ⓘ Alle anderen „Aktionen“ wie zum Beispiel „Fernsehen“ oder
„Aufnehmen“ haben Priorität über das „Suchen“ und „Laden“. Daher ist
es notwendig, dass Sie Ihren DVD Rekorder während der ersten Nacht auf
„Standby“ lassen. Danach werden automatisch Programminformationen
geladen, sobald das Gerät zu bestimmten Zeiten in „Standby“ ist.**

Schritt 5: Der Nächste Tag– Überprüfen Sie die Programminformationen und die Senderliste

Kontrollieren Sie anhand der geladenen Fernsehprogramminformationen und der Senderliste, ob die Installation des GUIDE Plus+ Systems erfolgreich abgeschlossen wurde.

- Drücken Sie die GUIDE-Taste Ihrer Fernbedienung, um die ‚Übersicht‘ aufzurufen. Wenn in der Übersicht Senderlogos und Programminformationen zu sehen sind, war Ihr erster Daten-Empfang erfolgreich. Die verfügbaren Sender sowie die Reihenfolge entspricht der im jeweiligen Land üblichen Reihenfolge gemäß der Einschaltquote.
- Bewegen Sie sich mit den Pfeiltasten nach oben und unten in der Übersicht und überprüfen Sie Ihre Senderliste. Falls Sie Sender vermissen oder Sender aufgeführt sind, die Sie gar nicht empfangen können, gehen Sie in den Bereich ‚Sender‘ um die Einstellungen zu ändern.
- Gehen Sie im Bereich ‚Sender‘ alle Sender durch und folgen Sie den Bildschirmanleitungen, um Sender gemäß Ihren Präferenzen “ein” oder “aus”zuschalten. (7)
- Mit Hilfe der Nummern-Tasten auf der Fernbedienung können Sie die Programmnummern den Einstellungen Ihres Fernsehers oder Ihres externen Receivers anpassen. (8) ⓘ
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie Home, um zur ‚Übersicht‘ zurückzukehren.

► (7) (8) Anmerkungen S. 18

ⓘ Die Programmnummer ist die Nummer auf die ein Sender an der Empfangsquelle eingestellt ist. Die Empfangsquelle und die Programmnummer werden auf dem Bildschirm zusammen mit dem jeweiligen Sender angezeigt und Sie bestimmen den Sender den das GUIDE Plus+ System einschaltet, um eine Aufnahme zu starten.

FERTIG!

**Sie können jetzt Ihren DVD/Festplatten Rekorder
Und Ihr GUIDE Plus+ System genießen.**

Alternative Installation

Installieren Sie Ihren externen Receiver wie unter Schritt 3 beschrieben bevor Sie mit den Anweisungen in diesem Abschnitt fortfahren

Wenn die Marke Ihres externen Receivers entweder nicht in der Liste (9) war oder Ihr externer Receiver nicht einwandfrei von Ihrem DVD Rekorder kontrolliert werden konnte, folgen Sie bitte diesen Schritten:

- Wählen Sie als Marke „Keine“ aus (ganz unten auf der Liste).
- Drücken Sie die GUIDE-Taste, um das GUIDE Plus+ System zu verlassen.
- Schalten Sie Ihren externen Receiver ein und wählen Sie den Host Channel als Sender. Lassen Sie Ihren externen Receiver über Nacht eingeschaltet.
- Lassen Sie Ihren DVD/Festplatten Rekorder über Nacht auf „Standby“

Am nächsten Tag

Rufen Sie am nächsten Tag erneut das GUIDE Plus+ Installationsmenü auf, um die Installation Ihres externen Receivers abzuschließen:

- Drücken Sie die GUIDE-Taste auf Ihrer Fernbedienung.
- Bewegen Sie die Markierung mit der Hoch-Pfeiltaste zur Menüleiste.
- Bewegen Sie die Markierung mit der Rechts-Pfeiltaste zum Bereich ‚Setup‘.
- Bewegen Sie das Highlight mit der Runter-Pfeiltaste auf Externer Receiver 1,2,3.
- Wählen Sie Ihre Empfangsmethode aus (Antenne, Kabel oder Satellit).
- Wählen Sie ggf. Ihren Anbieter aus.
- Wählen Sie die Marke Ihres externen Receivers aus.
- Wählen Sie die Buchse aus, an die Ihr externer Receiver angeschlossen ist (zum Beispiel: EXT 1 oder CAM 1).
- Sobald Ihr externer Receiver auf den angegebenen Sender umgeschaltet hat, bestätigen Sie bitte mit „Ja“.
- Gehen Sie nun zu Schritt 4 und 5, um die Installation Ihres GUIDE Plus+ Systems abzuschließen.

Anmerkungen

► (1) Host Channels


► www.europe.guideplus.com > Hilfe > Länder und Host Channels

Österreich	Eurosport
Belgien	RTL-TVI
Frankreich	Canal +
Deutschland	Eurosport
Italien	MTV
Holland	Eurosport
Luxemburg	RTL-TVI
Spanien	Tele 5
Schweiz (Deutsche Region)	Eurosport
Großbritannien	ITV (terrestrial), Eurosport

i **Wenn Sie die Einstellungen der Senderbelegung im Bereich Sender verändern, beachten Sie bitte, dass Sie den Host Channel nicht auf "Aus" stellen. Ansonsten können Sie keine Programminformationen mehr empfangen.**

► (2) Der Infrarot-Sender des G-LINK Kabels muss so vor Ihren externen Receiver gelegt werden, dass sein Infrarot-Empfänger ein klares Signal empfangen kann.

Um den Infrarot-Empfänger Ihres externen Receiver zu finden, nehmen Sie dessen Fernbedienung und drücken Sie wiederholt eine beliebige Sendernummer. Bewegen Sie die Fernbedienung langsam von links nach rechts entlang der Vorderseite des externen Receivers. Sobald Sie ein rotes Licht blinken sehen oder der externe Receiver den Sender wechselt, haben Sie den Empfänger gefunden. Als Alternative können Sie auch eine Taschenlampe nehmen und hinter die Glasfläche an der Vorderseite Ihres externen Receivers leuchten. Der Infrarot-Empfänger sieht aus wie eine kleine rote Glühbirne.

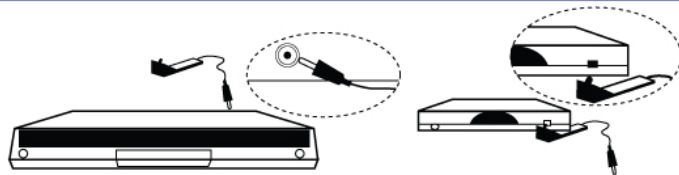

► (3) Bitte beachten Sie, dass die Postleitzahl vollständig sein muss und einer im ausgewählten Land tatsächlich vorhandenen Postleitzahl entsprechen muss. Ansonsten kann es sein, dass das GUIDE Plus+ System entweder gar keine oder fehlerhafte Programminformationen empfangt.

► (4) Wenn Sie keinen externen Receiver verwenden, lassen Sie bitte das entsprechende Eingabefeld unverändert auf „nein“ und gehen Sie direkt zu Schritt 4.

► **(5)** „Externer Receiver 1, 2 oder 3“ bezieht sich auf die Anzahl externer Receiver, die Sie anschließen möchten. Dies entspricht nicht der Bezeichnung der Anschluss-Buchsen auf der Rückseite Ihres DVD Rekorders.

► **(6)** Ihr DVD Rekorder wird jetzt versuchen über das G-LINK Kabel mit Ihrem externen Receiver zu kommunizieren. Die Bildschirmanzeige wird Sie fragen, ob Ihr externer Receiver auf einen bestimmten Sender umgeschaltet hat.

► **(7)** Beachten Sie bitte, dass nur die Sender, die im Bereich ‚Sender‘ auf „ein“ gestellt sind, in der Übersicht zu sehen sind. Diejenigen Sender, die auf „aus“ gestellt sind, werden dort nicht erscheinen.

► **(8)** Für jeden „ein“-geschalteten Sender, müssen jeweils die Empfangsquelle und die Programmnummer angegeben werden. Auch diese Einstellung wird im Bereich ‚Sender‘ -Menü vorgenommen. Die Empfangsquelle kann entweder ein interner Tuner oder ein externer Receiver sein.

► **(9)** Die Liste der externen Receiver und die entsprechenden Kontrollcodes werden laufend aktualisiert und zusammen mit den Fernsehprogramm-informationen übertragen. Es kann durchaus sein, dass zwischen dem Tag an dem Ihr DVD Receiver produziert wurde und dem Tag an dem Sie ihn zum ersten Mal in Betrieb genommen haben neue Kontrollcodes hinzugefügt wurden.

 Besuchen Sie unsere Website www.europe.guideplus.com > Hilfe >

Externe Receiver und überprüfen Sie die Liste der verfügbaren externen Receiver. Falls Ihr externer Receiver in der Liste aufgeführt ist, wird der dazugehörige Kontrollcode auch über Nacht von Ihrem DVD Rekorder empfangen. Wenn Sie nach wie vor Ihren externen Receiver nicht in der Liste finden können, rufen Sie bitte den Kundendienst Ihres DVD Rekorder Herstellers an. (Die Rufnummer finden Sie auf der Rückseite Ihres Benutzerhandbuches).
