



Guide de démarrage rapide
France

Sommaire

Introduction	3
Étape 1 : Connectez vos appareils	4
Étape 2 : Installation du DVDR	11
Étape 3 : Installation du GUIDE Plus+	12
Étape 4 : Mettez votre DVDR en veille et laissez-le connecté toute la nuit	14
Étape 5: Le lendemain –	
Vérifiez vos programmes TV et votre liste de chaînes	16
Installation alternative	18
Notes	20

Introduction

Vous trouverez ci-dessous les instructions nécessaires pour installer et paramétrer correctement votre DVDR et le système GUIDE Plus+®.

Le système GUIDE Plus+ fonctionne grâce à la transmission de données par des chaînes spécifiques appelées “Chaînes Partenaires” (1). Pour fonctionner correctement, le système GUIDE Plus+ doit pouvoir identifier la configuration de votre DVDR et la Chaîne Partenaire disponible dans votre pays.

L'enregistrement de la Chaîne Partenaire dans votre DVDR se fait pendant la phase d'Installation du système GUIDE Plus+. Cette installation doit être effectuée dès que l'installation de base de votre DVDR est terminée.


► (1) Chaînes Partenaires p. 20

Étape 1 : Connectez vos appareils

Vérifiez que vos appareils soient bien connectés afin que le Système GUIDE Plus+ de votre DVDR puisse fonctionner correctement.

Sans décodeur :


1. Connectez le câble antenne dans la prise Antenna IN à l'arrière de votre DVDR.
 - a. Terrestre : connectez le DVDR à votre antenne terrestre.
 - b. Câble : connectez le DVDR à votre source câble.
2. Reliez votre DVDR à votre téléviseur avec un câble péritel.

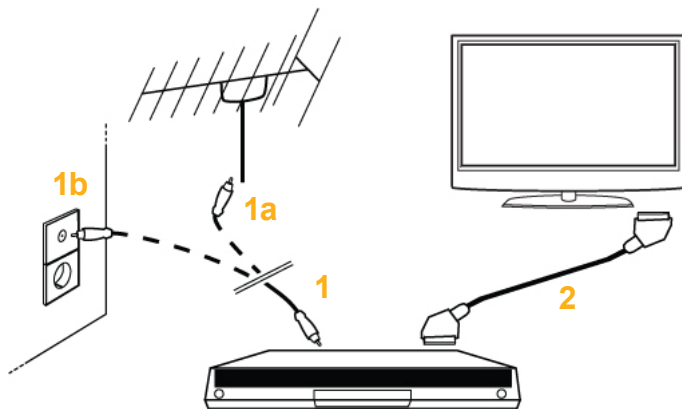

Avec décodeur (Certains câbles digitaux uniquement) :

1. Reliez votre DVDR à votre téléviseur avec un câble péritel.
2. Reliez votre DVDR à votre décodeur avec un câble péritel.
3. Connectez votre décodeur :
 - a. Si Terrestre : à votre antenne terrestre à travers votre DVDR (via les prises Antenna IN/OUT).
 - b. Si Câble : à votre source câble.
 - c. Si Satellite : à votre parabole
4. Connectez le câble G-LINK® à l'arrière du DVDR, puis placez l'émetteur G-LINK devant les récepteurs infrarouges de votre décodeur. (2) ⓘ


ⓘ *Il est possible pour certains produits, que le fabricant ne fournisse pas le câble G-LINK. Sans émetteur G-LINK, le système GUIDE Plus+ ne peut pas contrôler le tuner de votre décodeur!*

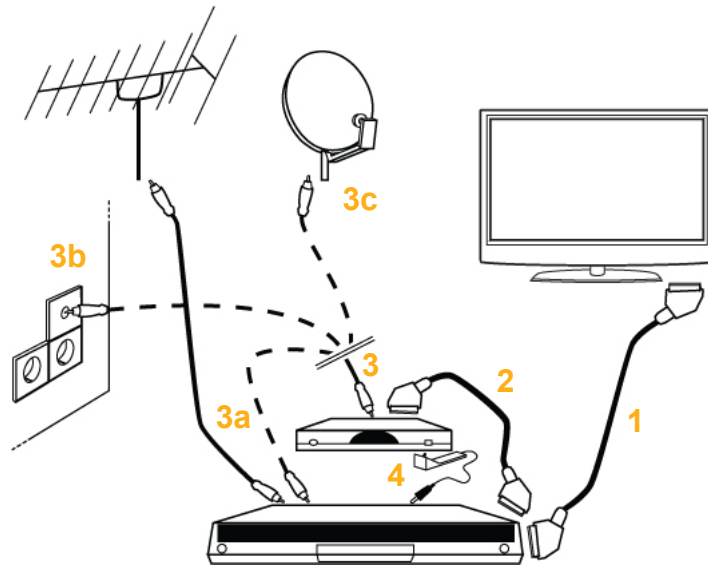

Avec décodeur – Deux sources :

Dans certains cas, il est préférable de connecter votre équipement à deux sources différentes. Par exemple, vous pourriez vouloir utiliser votre décodeur satellite ou câble pour certaines chaînes et l'antenne terrestre pour d'autres. Selon votre région, il peut être nécessaire de recevoir votre Chaîne Partenaire via l'antenne terrestre (voir aussi les étapes 4 et 5).

1. Connectez le câble antenne dans la prise Antenna IN à l'arrière de votre DVDR.
2. Reliez votre DVDR à votre téléviseur avec un câble péritel.
3. Reliez votre DVDR à votre décodeur avec un câble péritel.
4. Connectez votre décodeur :
 - a. Si Terrestre : à votre DVDR, par la prise Antenna OUT. ① 1
 - b. Si Câble : à votre source câble. ④ b
 - c. Si Satellite : à votre parabole ④ c
5. Connectez le câble G-LINK à l'arrière du DVDR, puis placez l'émetteur G-LINK devant les récepteurs infrarouges de votre décodeur. (2) ① 2.

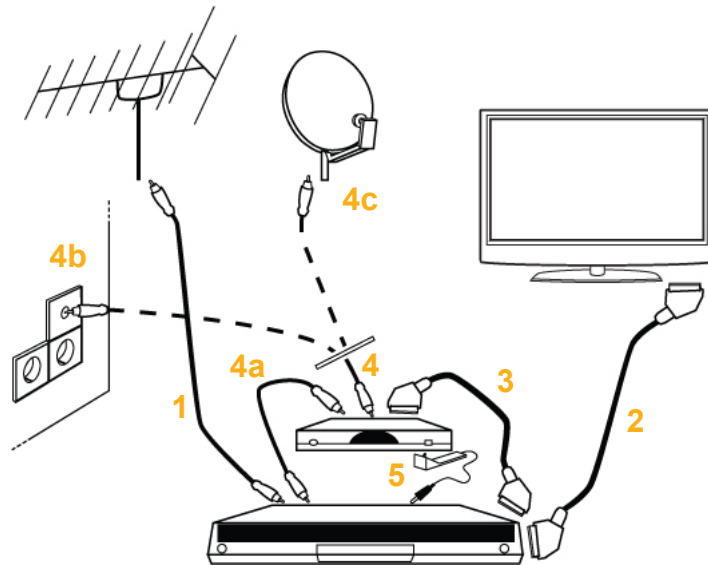

❗ 1 *Si vous avez seulement une prise murale, vous pouvez également utiliser un "splitter", ou bien connecter votre DVDR à la prise murale et votre décodeur à la prise Antenna OUT de votre DVDR. Il y a une jonction entre Antenna IN et OUT, cela donne donc le même résultat qu'un "splitter".*

❗ 2 *Il est possible pour certains produits, que le fabricant ne fournisse pas le câble G-LINK. Sans émetteur G-LINK, le système GUIDE Plus+ ne peut pas contrôler le tuner de votre décodeur!*

Étape 2 : Installation du DVDR

Avant de pouvoir installer le système GUIDE Plus+, vous devez d'abord compléter l'installation de votre DVDR. Lorsque vous allumez votre DVDR pour la première fois, des indications à l'écran vous montreront la marche à suivre pour l'installation. Cette procédure est clairement détaillée dans le manuel de l'utilisateur.

Afin que le système GUIDE Plus+ fonctionne correctement pour votre pays vous devez paramétrer correctement les options suivantes pendant l'installation de votre DVDR :

- Langue
- Pays

Ces informations seront transmises automatiquement lors de l'Installation du système GUIDE Plus+.

Sachez que votre DVDR va automatiquement parcourir et reconnaître toutes les chaînes que vous pouvez recevoir dans votre région. Le résultat est transmis automatiquement au système GUIDE Plus+.

Étape 3 : Installation du GUIDE Plus+

Afin de recevoir correctement les programmes TV dans le système GUIDE Plus+, vous devez paramétrer celui-ci de manière à ce qu'il reconnaisse la configuration de votre équipement télévisuel et votre pays de résidence.

- Appuyez sur le bouton "Guide" de votre télécommande. Le menu d'Installation GUIDE Plus+ apparaît.
- La langue et le pays ont déjà été transmis lors de l'installation de votre DVDR.
- Entrez votre code postal en utilisant les chiffres ou les flèches de votre télécommande. **(3)**
- Décodeur : si vous utilisez un décodeur, vous devez l'installer pour le système GUIDE Plus+. **(4)**
 - Sélectionnez Décodeur 1, 2 ou 3 pour définir votre premier décodeur.**(5)**
 - Sélectionnez le type de réception (terrestre, câble ou satellite).
 - Sélectionnez un fournisseur si nécessaire.
 - Sélectionnez la marque de votre décodeur.
 - Définissez la prise dans laquelle votre décodeur est connecté (EXT 1, 2 ou 3, ou CAM 1 ou 2). **(6)**
 - Si le décodeur a changé correctement de numéro de canal, confirmez par "Oui", quittez le menu d'installation en appuyant sur Guide et passez à la 4ème étape. Si le décodeur n'a pas changé de numéro de canal, ou

► **(3) (4) (5) (6)** Notes p. 21-22

si votre marque de décodeur n'est pas dans la liste, continuez l'installation (Étape 4) et consultez le chapitre "Installation alternative" en fin de document.

Étape 4 : Mettez votre DVDR en veille et laissez-le connecté toute la nuit

Le système GUIDE Plus+ doit recevoir le premier téléchargement des programmes TV pendant la nuit. Il s'activera automatiquement, et se positionnera sur votre Chaîne Partenaire (1) pour l'acquisition des données mises à jour de GUIDE Plus+.

Sans décodeur :

A une heure définie pendant la nuit, le système GUIDE Plus+ se positionne automatiquement sur votre Chaîne Partenaire.

Votre DVDR doit être en veille ("standby") toute la nuit pour récupérer les données mises à jour.

Avec décodeur :

Si vous utilisez un décodeur, le système GUIDE Plus+ ne peut pas automatiquement se positionner sur votre chaîne partenaire. Vous devez manuellement positionner votre décodeur sur votre Chaîne Partenaire.

Afin de recevoir correctement les programmes TV, nous vous recommandons de :

- Positionnez votre décodeur sur votre Chaîne Partenaire.

► (1) Chaînes Partenaires p. 20

- Laissez votre décodeur allumé "ON" pendant toute la nuit. Si votre décodeur est éteint, le système GUIDE plus+ ne pourra pas être mis à jour.
- Laissez votre DVDR en veille ("standby") toute la nuit pour récupérer les données mises à jour.


Avec décodeur – Deux sources :


Si vous utilisez deux sources de réception, nous vous recommandons de suivre les instructions décrites ci-dessus dans la section "Avec décodeur". Si vous ne recevez pas de données, suivez les instructions décrites dans la section "Sans décodeur".

ⓘ Toute action (Enregistrement, Message de rappel d'un programme à regarder) autre que la recherche et le positionnement sur votre chaîne partenaire pour que la mise à jour des données de GUIDE Plus+ reste prioritaire. Nous vous recommandons donc, pour une mise à jour correcte et systématique des programmes TV, de laisser votre DVDR en veille pendant la nuit.

Étape 5: Le lendemain – Vérifiez vos programmes TV et votre liste de chaînes

Vérifiez que l'Installation GUIDE Plus+ s'est bien effectuée et que les listes de chaînes et programmes TV sont présents.

- Appuyez sur le bouton "Guide" de votre télécommande pour accéder à la Grille de programmes. Si le guide contient les logos des chaînes et les programmes TV, alors votre premier téléchargement est complet. La liste des chaînes pour chaque pays contient les chaînes les plus importantes, dans l'ordre le plus habituel.
- Déplacez-vous dans les programmes pour consulter la liste de chaînes. Si certaines chaînes manquent, ou s'il y a des chaînes que vous ne recevez pas, allez dans le menu Chaînes.
 - Déplacez-vous dans la liste et suivez les indications à l'écran pour mettre les chaînes en position "OUI / NON" selon les chaînes que vous recevez ou pour lesquelles vous souhaitez consulter les programmes dans le guide.(7)
 - Utilisez votre télécommande pour modifier les numéros de canal en fonction des réglages de votre téléviseur ou selon vos préférences.(8) 
- Quand vous avez fini, appuyez sur "Accueil", vous pouvez maintenant utiliser le Système GUIDE Plus+.

 **Le numéro de canal correspond au numéro de la source. La définition du numéro de canal est directement liée au numéro à partir duquel des enregistrements programmés s'exécuteront. Il est donc très important que vous veilliez à synchroniser les chaînes disponibles dans GUIDE Plus+ avec la source et leur numéro de canal respectifs.**

VOUS AVEZ TERMINÉ !

Vous pouvez maintenant profiter pleinement de votre DVDR équipé du système GUIDE Plus+

Installation alternative

Suivre cette étape si vous ne pouvez pas achever l'installation de votre décodeur à l'Étape 3

Si votre décodeur n'est pas dans la liste (9) ou s'il ne contrôle pas correctement votre DVDR, suivez ces instructions :

- Sélectionnez "aucun" pour la marque du décodeur (en fin de la liste proposée).
- Quittez le menu d'installation et le système GUIDE Plus+ en appuyant sur le bouton "Guide" de votre télécommande.
- Mettez votre DVDR en veille.
- Laissez votre décodeur allumé et positionné sur votre Chaîne Partenaire.

Le lendemain

Le lendemain, retournez au menu d'installation du GUIDE Plus+ pour terminer l'installation de votre décodeur :

- Appuyez le bouton "Guide" de votre télécommande.
- Utilisez les flèches de navigation pour accéder à la barre des menus.
- Utilisez la flèche droite pour choisir le menu Installation.
- Utilisez la flèche bas, puis sélectionnez Installation.
- Allez dans le champ décodeur du menu d'Installation.
 - Sélectionnez le numéro de votre décodeur : 1, 2 ou 3.
 - Sélectionnez votre mode de réception (terrestre, câble ou satellite).
 - Sélectionnez votre opérateur si nécessaire.
 - Sélectionnez la marque de votre décodeur (il est maintenant inclus dans la liste à l'écran).
 - Définissez la prise dans laquelle votre décodeur est connecté (EXT 1, 2 ou 3, ou CAM 1 ou 2).
 - Si votre décodeur change correctement de canal confirmez par "oui" et quittez le menu en appuyant sur Guide.
- Passez à la 4ème et 5ème étape pour terminer l'installation du système GUIDE Plus+ .

Notes

► (1) Chaînes Partenaires

► www.europe.guideplus.com > Aide > Pays et Chaînes Partenaires


Autriche	Eurosport
Belgique	RTL-TVI
France	Canal +
Allemagne	Eurosport
Italie	MTV
Pays-Bas	Eurosport
Luxembourg	RTL-TVI
Espagne	Tele 5
Suisse (region alemanique)	Eurosport
Royaume-Uni	ITV (terrestre), Eurosport

i Lorsque vous modifiez votre liste de chaînes, ne désactivez jamais l'affichage de la chaîne partenaire de votre pays (position **NON**), sinon vous ne recevrez pas les mises à jours quotidiennes des programmes TV.

► (2) Le G-LINK vous permet de contrôler le tuner de votre décodeur à partir du système GUIDE Plus+.

Connectez la prise du câble G-LINK à la sortie appropriée à l'arrière de

votre unité GUIDE Plus+. Placez ensuite l'émetteur infrarouge du câble G-LINK en face de votre décodeur de façon à ce qu'il soit en face du récepteur infrarouge du décodeur. Si vous n'êtes pas certain de la place du récepteur infrarouge, cherchez une petite lumière rouge qui s'allume à chaque fois que vous utilisez la télécommande ou utilisez une lampe torche pour regarder derrière le verre de votre décodeur. Le récepteur infrarouge ressemble à une petite lampe à incandescence rouge.

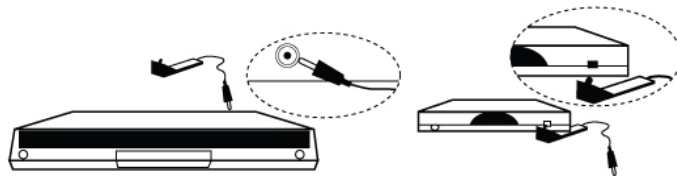

► (3) Le code postal doit être correct et doit correspondre au pays choisi, sinon vous pourriez recevoir des données incorrectes ou aucunes données.

► (4) Si vous n'utilisez pas de décodeur, laissez la mention "aucun". Quittez ensuite le menu d'Installation en appuyant sur le bouton Guide de votre télécommande et passez à la 4ème étape.

► (5) Le numéro que vous attribuez n'est qu'indicatif et ne doit pas nécessairement correspondre à la prise dans laquelle ce décodeur est connecté (ce sera fait dans les prochaines étapes).

► **(6)** Votre DVDR va tenter de communiquer avec le décodeur via le câble G-LINK. Un message à l'écran vous demandera si le décodeur est passé à un autre numéro de canal.

► **(7)** Les programmes des chaînes en position "OUI" (voir menu Chaînes) figurent dans le guide de programmes, contrairement à celles en position "NON".

► **(8)** GUIDE Plus+ doit connaître, pour chaque chaîne en position "OUI", la source de réception et le numéro de canal. Ces informations doivent être précisées dans l'interface Chaînes. La source peut être le tuner ou un décodeur. Le numéro de canal correspond au numéro de la source.

► **(9)** La liste des décodeurs contrôlés par le système GUIDE Plus+ est constamment mise à jour et distribuée par les signaux du système GUIDE Plus+. Entre le moment où votre DVDR a été produit et le moment où vous l'installez, de nouveaux codes de décodeurs ont certainement été ajoutés.

🗨 Consultez notre site Internet www.europe.guideplus.com > Aide > Décodeurs compatibles pour vérifier notre liste de décodeurs compatibles. Si votre décodeur est dans la liste, ses données de contrôle sont transmises et seront intégrées par votre DVDR. Si vous ne trouvez pas votre décodeur dans cette liste, appelez le service clients de votre produit. (Les coordonnées se trouvent dans le manuel de l'utilisateur.)

